

Auswechseln der Batterien

Wenn Sie bei der Bedienung der Elektronik 3 lange, tiefe Signaltöne hören, müssen alle 4 Batterien ausgewechselt werden. Das Schloß kann sonst nur noch ca. 50 mal geöffnet werden. Eine Änderung der Zahlenkombination ist in diesem Zustand nicht möglich. Zum Batteriewechsel, wie auf der Ausklappseite dieser Anleitung zu sehen ist, die Abdeckplatte mittels Schraubendreher heraushebeln. 4 auslaufsichere Batterien - Typ siehe Ausklappseite - einsetzen. Achten Sie auf die umweltgerechte Entsorgung!

Übersicht der Signaltöne

Hohe Töne

- 1 x sehr kurz: Tastenkontrollton der Ziffern 1-0.
- 1 x kurz: EIN / ON-Taste gedrückt bzw. Schloß entsperrt.
- 2 x kurz: Sperrzustand beendet.
- 1 x lang: ENTER-Taste 6 sec. lang gedrückt (Beginn Codiermodus).
- 2xlang: Codiervorgang korrekt abgeschlossen,

Tiefe Töne

- 1 x kurz: Es wurde ein falscher Code eingegeben,
- 2 x kurz: Beliebige Taste im Sperrzustand gedrückt.
- 1 x lang: Dieses Signal hören Sie nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination, wenn vorher manipuliert wurde (Sperrzustand).
- 2 x lang: Codiervorgang fehlerhaft, Die alte Zahlenkombination ist weiterhin gültig.
- 3 x lang: Alle vier Batterien müssen ausgewechselt werden.
- 6 x lang: Die Fehlererkennungsroutine der „Secutronic“ hat einen Defekt entdeckt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf, auch wenn die Elektronik weiterhin einwandfrei funktioniert.

Änderung der Zahlenkombination

Bitte führen Sie jede Umcodierung nur bei offener, verriegelter Tür durch und verwenden Sie keine persönlichen Daten (z.B.: Geburtstag, Telefon-Nr. ..)

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Möglichkeit, das Schloß zu öffnen. Deshalb:

Neue Zahlenkombination nicht vergessen; ansonsten keine Öffnungsmöglichkeit mehr!







1. Starten Sie den Programmiervorgang durch Drücken der EIN / ON-Taste.
2. Tasten Sie Ihre alte Zahlenkombination ein.
3. Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedrückt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.
4. Tasten Sie ihre gewünschte neue Zahlenkombination wahlweise mit 6, 7 oder 8 Stellen ein.
5. Drücken Sie kurz die ENTER-Taste.
6. Tasten Sie die neue Zahlenkombination ein zweites Mal ein.
7. Drücken Sie kurz die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgeführten Codiervorgang hören Sie 2 lange, hohe Töne.

Falls Sie 2 lange, tiefe Töne hören, ist ihnen beim Umcodieren ein Fehler unterlaufen. Die alte Zahlenkombination ist weiterhin gültig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.


Prüfung - unbedingt mehrfach durchführen!

Bei geöffneter, verriegelter Tür EIN / ON-Taste drücken, neue Zahlenkombination eintasten, ENTER-Taste kurz drücken. Das Schloß durch **Drehung am Schloßgriff** öffnen.

Öffnen des Schlosses

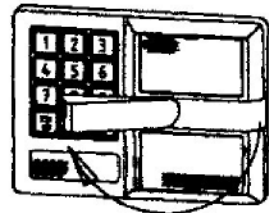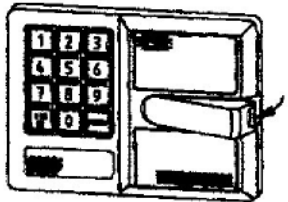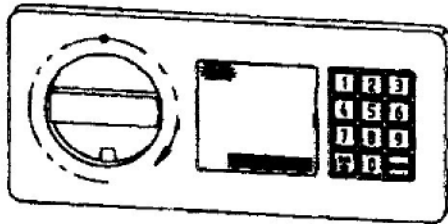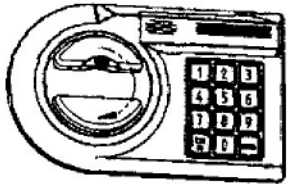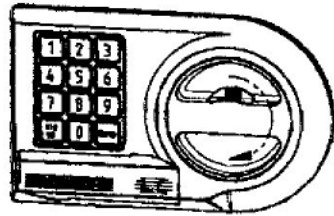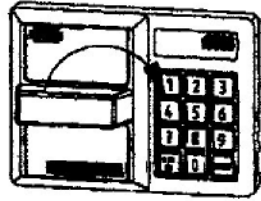


4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

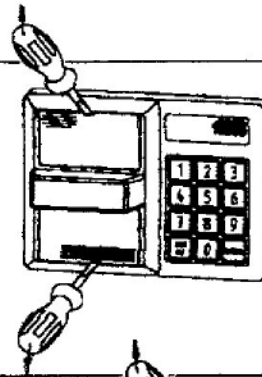


Auswechseln vier 4 Batterien

4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALIN

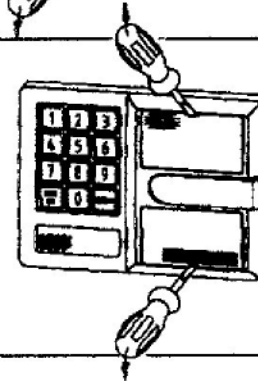

4 MIGNON
LR 6, AA
ALKALINE

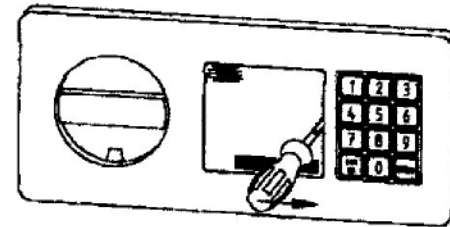

4 MICRO
LR 03, AAA
ALKALINE

